


DPK800 平推票据打印机 DPK880 票据证件打印机 使用说明书

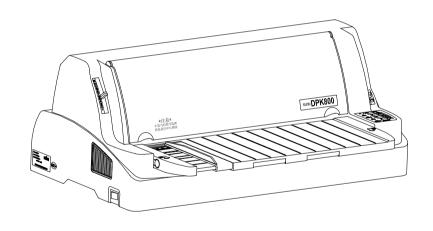



前 言

DPK800 平推票据打印机是集打印票据、各种办公文档及统计报表于一体的高性能产品。该产品采用 GB-18030 汉字标准字库。

DPK880 票据证件打印机是在 DPK800 的基础上新增了自动适应纸厚的功能,最大打印厚度也从 0.65mm 增加到了 1.5mm。

本说明书介绍该打印机的安装和使用方法,首次使用本公司产品的用户,请参照本说明书提供的有关操作步骤的详细资料使用,有经验的用户,可以利用目录和章节标题找到所需的信息。

本说明书的内容如因设备的改进、规格的变更而修改恕不另行通知。如 有其他方面的需求,请与您的销售商、当地授权维修部门或全国维修中心联 络。我们将听取您的建议,竭诚为您服务。

南京富士通计算机设备有限公司保留最终解释权。

公认商标

FUJITSU 为富士通有限公司的注册商标。

Centronics 是 Centronics 数据计算公司的商标。

IBM 为万国商业机器的注册商标。

LQ 1600K 是精工爱普生公司的商标。

AR3240 是 STAR 公司的注册商标。

Microsoft、MS-DOS、Windows NT 为美国微软公司的注册商标。

产品高安全性说明

本产品是为一般性办公、个人及家庭等用途而设计、生产的,并不是为原子能控制、航空设备飞行控制、航空交通管制、大批量运输运行控制、生命维持、武器发射控制等对安全性要求极高的领域以及那些一旦安全性得不到保证就会直接对生命、身体带来重大危险的领域(以下称作"高安全要求领域")而设计生产的。各用户在针对该高安全要求领域所要求具备的安全性没有采取确保措施的情况下,请不要使用该产品。如果要在高安全领域使用该产品,请与我公司营业部负责人联系。

2006年04月02版

版权所有:南京富士通计算机设备有限公司

公司地址: 江苏省南京市东井亭 100 号

公司网址: www.fujitsu-nfcp.com

电 话: 025-85612954

传 真: 025-85501313

邮 编: 210028

安全使用注意事项

● 警告表示标记

本说明书中有牵涉到人身伤害或机器损害内容的地方将用下述警示标记提示,请认真阅读有"警告"、"注意"标记的内容。

| 警告

注意

此标记表示操作或使用不当,有可能会 发生人身伤亡及其他的重大损害事故 此标记表示操作或使用不当,有可能会发生意外的人生伤害或一定的财产损失

几种常见的警示标记



此标记表示防止触电



此标记表示禁止对机器进行拆卸、分解



此标记表示将电源插头从插座中拔出

● 打印机摆放及运输时的注意事项



为防止触电或发生火灾,请您:



- 在打印机的上方及附近不要放置有水的花盆、茶杯等物品
- 请不要把打印机放在潮湿、油烟多、通风性能恶劣等场所
- •请务必使用一般家用的电源插座(AC220V 50/60Hz)
- 不要使用非标准的电源线



• 电源必须要有良好的接地



• 请勿在浴室等易淋湿的场所使用



• 装卸选件或备附件时请关闭打印机电源并拔掉电源插头。请使用正品备附件

注意



- •请保持打印机通风口畅通,防止内部过热引发火灾
- 打印机上方请勿放置重物,勿受剧烈冲击、跌落、振动等
- 请避免放置在阳光照射或高温场所



• 移动打印机、插拔线缆时请关闭电源并拔掉电源插头

● 使用打印机时的注意事项





- •打印机发出异常声响、冒烟、有异味时请立即停止使用
- 打印机内部进水或有金属异物时请立即停止使用



• 机器内部有高压,非专业人员请勿打开打印机外壳



•打印头工作时及打印刚结束,打印头处于高温状态,请勿触摸,以免烫伤

● 环境保护注意事项



- •请将包装机器的塑料薄膜、使用完的色带盒、最终报废的打印机部件,按使用地的废品处理方法处理
- •保护我们赖以生存的环境!

前 言
产品高安全性说明
安全使用注意事项
第一章 简 介1
1.1 主要特点1
1.2 主要技术指标2
第二章 打印机的组成及附件3
2.1 打印机的组成3
2.2 各部件的名称及功能4
2.3 打印机附件清单5
第三章 打印机的安装方法6
3.1 拆卸运输用固定件6
3.2 安装单页纸引出台6
3.3 安装打印色带盒7
3.4 色带盒的拆卸方法9
3.5 连接接口线缆9
3.6 连接电源线10
第四章 打印纸的使用11
4.1 单页纸的使用11
4.1.1 手动进纸方式11
4.1.2 自动进纸方式12
4.2 连页纸的使用13
4. 2. 1 连页纸的安装13
4.2.2 连页纸的撕纸功能15
4.3 拷贝手柄的设定16
4.4 打印中的注意事项17
4.5 打印纸的规格17
4. 5. 1 手动操作中使用的纸张18
4.5.2 连页纸20
第五章 打印机的使用方法25
5.1 打开/关闭电源25
5. 2 操作面板说明25
5.3 操作面板指示灯的作用26

5.4 操作面板按键的一般使用方法2	:6
5.5 操作面板按键的特殊用法2	27
5.6 仿真切换2	
5.6.1 面板快速切换仿真2	9
5. 6. 2 设置菜单中的切换仿真2	9
5.7 打印机的设置3	
5.7.1 进入设置模式3	0
5.7.2 设置模式概述3	0
5.7.3 打印机的菜单设置要点3	1
5.7.4 菜单项目3	12
5.8 恢复缺省值4	6
5.8.1 恢复上电缺省值4	6
5.8.2 恢复出厂缺省值4	6
5.8.3 恢复[菜单]中的出厂缺省值4	6
5.9 打印自检4	17
5.10 打印十六进制代码表4	7
5. 11 打印首行的调整4	8
5.12 打印竖线正逆调整4	9
5.13 十六进制转储打印功能4	9
5.14 打印机软件的在线升级5	0
第六章 打印机联机设置5	i1
6.1 软件的安装和卸载5	i1
6.2 使用说明5	i1
6.2.1 程序启动5	i1
6.2.2 设置打印机5	i2
6.2.3 打印机的特殊模式5	3
6.2.4 程序配置5	3
6.2.5 其它5	i3
第七章 简单故障的排除5	5
第八章 技术服务支持 5	6

第一章 简 介

DPK800/880 24 针平推票据打印机是集打印票据、各种办公文档及统计报表于一体的高性能产品。

1.1 主要特点

1. 性能优良

- 印字品质优良: 24针打印头, 0.2mm针径, 字体清晰
- •打印宽度106列,高精度打印定位
- 打印速度快: 高速汉字201字符/秒, 高速英文300字符/秒
- 复写能力强: 高复写模式下可打印7页复写纸
- 长寿命, 高可靠性: MTBF10000小时

整机寿命500万行 长寿命色带,可打750万字

- 打印头寿命长: 日本富士通打印头, 寿命为4亿次/针
- 节能特点: 软件最新节能设计, 更节能环保

2. 操作简便

- 进纸方式: 灵活的多种进纸方式, 操作更加人性化
- 打印厚度: 手动调节纸张厚度; DPK880自动调节
- 操作面板:显示明确,操作方便 通过面板可以快速实现仿真切换,清除缓存等功能
- 联机设置:通过联机设置软件可以在PC机上设置打印机SETUP工作参数,方便快捷

3. 多种仿真功能

• 带有0KI5320、LQ1600K+、IBM2390、税票仿真,适合不同系统环境

4. 能使用多种打印纸

- 各类票据、单页纸、复写纸、连页纸、明信片、复写传票、存折等
- 最短打印长度70mm

5. 升级方便

• 独特的软件智能在线升级技术, 软件升级更新更加方便

1.2 主要技术指标


项 目	技 术 指 标						
打印方式	24 针点阵式						
汉字字库	符合 GB-18030 标准						
		汉字(6.67KPI)	英文 (PICA)				
打印速度	信函	67	100				
(字符/秒)	高速	135	200				
	草体	201	300				
打印针径	0.2 mm						
 打印字符数	汉字(全角)70字符/行					
11 44 1 41 30	汉字(半角)141 字符 / 行					
打印动作	双向打	印(自动判断最短距离,正	反向打印)				
图象打印	每行点	数: 1908 点 / 行					
国》11小	纵横向	点间距: 180 点 / 英寸					
送纸方式	单页纸:摩擦方式(前进前出)						
及机刀式	连页纸:链式输纸器(后进前出)						
打印仿真	LQ-1600K+仿真、OKI-5320 仿真、IBM2390 仿真、税票仿真						
	温度:运行时(5~38℃)、						
使用环境	非运行时(-20~60℃)						
区/月2年5元	湿度:运行时(30~80)%RH、						
	非运行时(5~95)%RH						
电源规格	市电单	相: AC 198-264V; 46-52H	Z				
节能指标	待机功	耗:5分钟时间内进入待机,	功耗小于 15W				
	关机功耗:小于 1W						
打印噪音	59dB (A)						
	MTBF: 10000 小时						
可靠性	打印头寿命: 4亿次/针						
	色带盒寿命: 750 万字(ANK 字符,草稿体)						
重量	12Kg						
体积	519mm(长)×295mm(宽)×210.5mm(高)						
打印厚度	0.65mn	n; 1.5mm (DPK880)					


第二章 打印机的组成及附件

打开打印机包装箱后,请取出装箱清单,按**装箱清单**核对所列内容,若 发现部件缺少时,请及时与销售商联系,避免正常使用时带来不必要的困难。

2.1 打印机的组成

本机的外形及部件名称如下图所示。

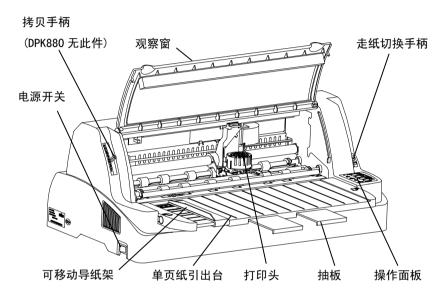

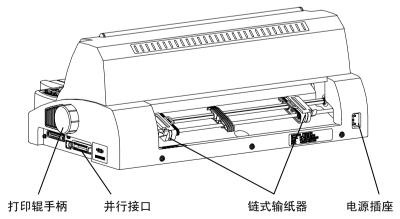

2.2 各部件的名称及功能

No	名 称	使 用 功 能			
1	打印辊手柄	手动送纸时使用			
2	操作面板	装有打印操作所用的各种按键开关和打印机状态指 示灯			
3	单页纸引出台	使用单页纸时作为纸张的导向和支撑平台			
4	抽板	使用单页纸时用于增加单页纸引出台的支撑长度			
5	打印头	打印机的关键部件			
6	可移动导纸架	使用单页纸时,指定起始打印位置			
7	走纸切换手柄	选择单页纸或连页纸送入方式的控制手柄			
8	拷贝手柄	按照所使用的打印纸的厚度来设定控制手柄			
9	观察窗	减少打印机的噪音,安装或更换色带盒时应将其打开			
10	电源开关	打印机的电源开关			
11	电源插座	连接电源线缆的接口			
12	并行接口	打印机与电脑连接的并行接口,需安装线缆后使用			
13	链式输纸器	使用连页纸打印时,打印机输送连页纸用			

2.3 打印机附件清单

名 称	外 形	使用方法	数量
电源线缆	技缆 打印机的供电线 缆		1根
单页纸引出台		使用单页纸时 作为纸张的导 向和支撑平台	1个
打印辊手柄		安装在打印机上, 手动送纸时使用	1个
色带盒		安装在打印机上, 打印字迹转淡时 应及时更换新的 色带盒	1 个
使用说明书	说明书	本说明书向用户 提供使用方法说 明	1本
随机光盘		本光盘向用户提 供驱动程序及联 机设置软件	1片

备注:根据销售商及客户的要求,产品出厂时,所配附件与本表所列部品 会有差异时,应以**装箱清单**所列部品及数量为准,恕不另行通知。


※ 本打印机不包括联机线缆,联机线缆请另行购买。

第三章 打印机的安装方法

打开打印机包装后按以下步骤进行打印机的安装与调试。


3.1 拆卸运输用固定件

打开打印机的观察窗,取下运输用固定纸板,将打印头向左侧移动一段距离,取下运输用减震块。

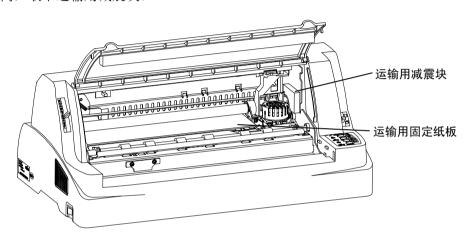


3.2 安装单页纸引出台

按图示,将单页纸引出台两端的滑槽顺着打印机两边的导向滑块按照箭头方向推入,注意要推到位(听到咔哒声)。

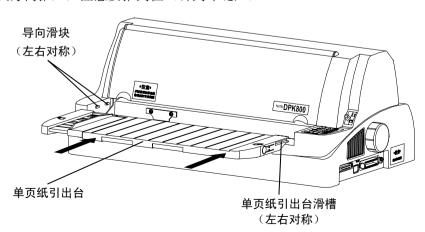


3.3 安装打印色带盒


- 1) 关闭打印机电源(电源开关置于"〇"侧),打开观察窗,将拷贝手柄置于最高档(E档)。
- 2) 把打印头移动到前上导纸板缺口的中央位置。

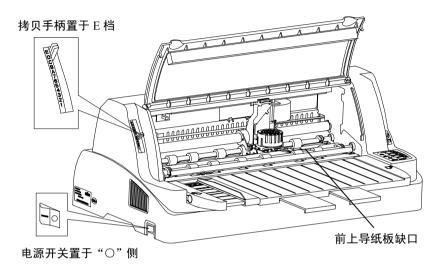


3) 使用新色带时,将色带盒前部的离合插销及带芯挡片拔去。

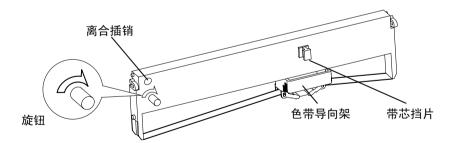

4) 将色带导向架插在打印头下方两侧的两个定位轴上(插到位),使色带从打印头和导纸板之间通过。

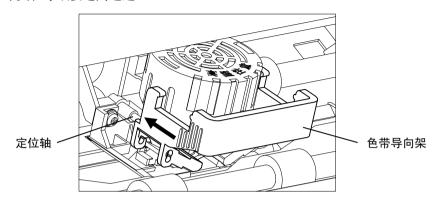

- 5) 将色带盒上的旋钮按箭头方向旋转起来避免色带松弛。
- 6) 将色带盒左、右定位柱装入色带盒固定支架的相应缺口处,推动色带盒上方, 使色带盒两侧的弹性卡扣卡入固定支架。

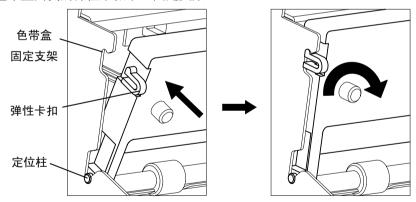

- 7) 左右移动打印头,确认色带转动正常,并位于打印头的正下方。
- 8) 关上观察窗。



•禁止将色带盒上的旋钮按箭头相反的方向旋转,否则色带易被 卡住而不能旋转!




• 打印刚结束, 打印头处于高温状态, 请勿触摸, 以免烫伤!

3.4 色带盒的拆卸方法

- 1) 关闭打印机电源(电源开关置于"〇"侧),打开观察窗,将拷贝手柄置于最高档(E档)。
- 2) 把打印头移动到前上导纸板缺口的中央位置。
- 3) 使色带盒两侧的弹性卡扣脱离固定支架,取出色带盒。
- 4) 将色带导向架从打印头下方两侧的两个定位轴上取下。

3.5 连接接口线缆

- 1) 关闭打印机和电脑主机的电源开关。
- 2) 注意该线缆两端的接头具有方向性,按图将线缆接头接到打印机上。固定并 行接口时,请将打印机上的接口固定环卡入线缆接头上的两个缺口内。固定 串行接口时,请旋紧线缆接头上的螺钉。

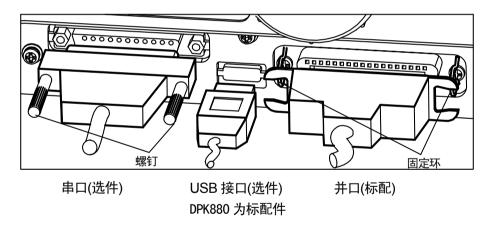

3) 把接口电缆的另一端接到主机上。




• 并行接口为标准配置,USB接口和串行接口可根据需要选配。



•禁止带电插拔接口电缆!否则可能造成打印机和电脑接口损毁!

3.6 连接电源线

- 1) 关闭打印机电源(电源开关置于"〇"侧)。
- 2) 把电源线相应的插头插入打印机的电源插座内, 然后接通 AC 220V 电源。

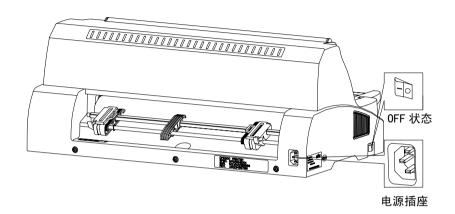


第四章 打印纸的使用

4.1 单页纸的使用


使用单页纸时,单页纸的进纸方式有两种:手动进纸和自动进纸。(参见 5.7.4.4 节)

4.1.1 手动讲纸方式

- 1) 确认连页纸没有在定位状态或已回到后退位置上。
- 2) 将走纸切换手柄拨向单页纸标志一侧。
- 3) 根据纸张厚度设定拷贝手柄。(详见 4.3 项)
- 4) 移动可动导纸板,使纸张的打印开始位置对准基准标志,单页纸引出 台上有刻度,作为左右调纸的参考。

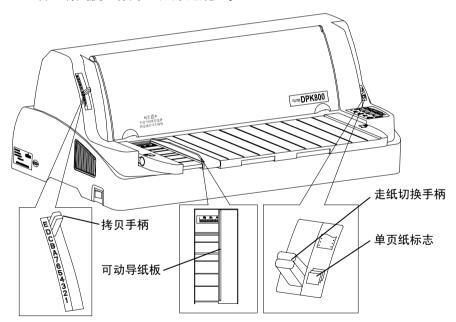

- 5) 将单页纸放在单页纸引出台上,沿着可动导纸板侧壁将纸的前端插入 至打印机内部。(不要使用前面变形的纸)
- 6) 按下【装纸/卸纸】键,纸张将自动送到打印位置。

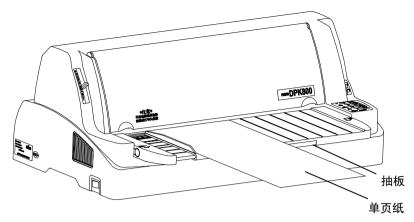

(如果单页纸较长,可将抽板抽出,增加单页纸引出台的长度)

4.1.2 自动进纸方式

- 1) 至 5) 同 4.1.1 手动进纸方式。
- 6) 将单页纸放在打印机进纸平台上,沿着可动导纸板将纸的前端插入至打印机内部,纸张将自动送到打印位置。(不要使用前面变形的纸)。
 - 吸入打印纸后,可用打印辊手柄来对准打印位置,但有时会造成 换行故障或打印纸堵塞现象。
 - 纸张的左端必须比开始打印的位置再向左一点,否则容易引起故障,如打印头堵塞等。
 - 信封中盖等打印纸的左上端有 R 或 C 切口的纸,应把切口部分移 到打印开始位置标志的左侧。







• 不要使用含有金属钉书钉、线夹等装订的纸。


4.2 连页纸的使用

4.2.1 连页纸的安装


- 1) 将走纸切换手柄拨向连页纸标志一侧。
- 2) 根据纸张厚度设定拷贝手柄。(详见 4.3 项)



3) 把输纸器下部的锁定杆向上提起解除锁定的同时,移动到大约纸张宽度 的位置上,并把导向件移动到中间位置。外壳上有刻度可作为纸张定位 的参考。

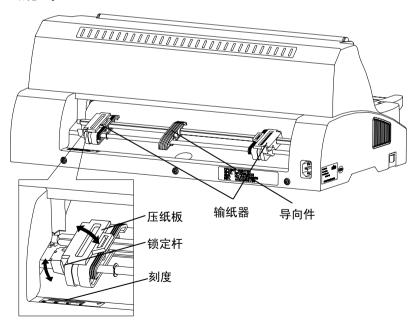

4) 打开输纸器的压纸板,把连页纸放入。定位后关上左右压纸板。先压下 左侧输纸器的锁定杆锁定左侧,然后移动右侧输纸器至能把纸张轻轻拉 平的位置上锁定。

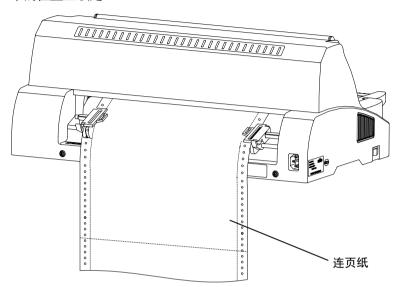

5) 按下【装纸/卸纸】键,纸张将自动送到打印位置。



• 纸张不应松弛,或过于拉紧而引起纸孔的变形。




• 吸入打印纸后,可用打印辊手柄调整纸张来对准打印位置,但有时会造成换行故障或打印纸堵塞现象。

4.2.2 连页纸的撕纸功能

本打印机提供了2种撕纸方式:自动撕纸和手动撕纸。(参见5.7.4.4节)

- •自动撕纸方式时,在打印结束后打印机自动将连页纸送到撕纸位置,用户 这时可以向上将连页纸沿着观察窗的下边缘撕去。然后按任意键连页纸返回到首 行位置。
- 手动撕纸方式时,在打印结束后,按【装纸/卸纸】按键,打印机将连页纸送到撕纸位置,用户这时可以向上将连页纸沿着观察窗的下边缘撕去。然后按任意键连页纸返回到首行位置。

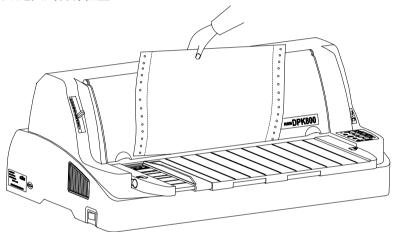

4.3 拷贝手柄的设定

为了达到最好的打印效果,拷贝手柄应设定在与纸张厚度相对应的位置 上。若拷贝手柄位置设定不当,容易产生以下现象:

- 打印不清楚或漏打, 打印错位:
- 色带盒内的色带脱落或松弛, 损伤色带:
- 打印纸的左右端表面损伤, 打印纸弄脏;
- 打印头损毁。

注: DPK880自动适应纸张厚度,不需设定。

下面给出设定标准(适用DPK800):

纸张种类												
4	1	2	3	4	5	6	7	Α	В	С	D	Ε
总厚度为 0.06~0.10mm 的纸	О											
总厚度为 0.11~0.15mm 的纸		0										
总厚度为 0.16~0.20mm 的纸			0									
总厚度为 0.21~0.25mm 的纸				0								
总厚度为 0.26~0.30mm 的纸					0							
总厚度为 0.31~0.35mm 的纸						0						
总厚度为 0.36~0.40mm 的纸							\circ					
总厚度为 0.41~0.45mm 的纸								0				
总厚度为 0.46~0.50mm 的纸									0			
总厚度为 0.51~0.55mm 的纸										0		
总厚度为 0.56~0.60mm 的纸											0	
总厚度为 0.61~0.65mm 的纸												0
更换色带盒时												О



• 不适当的纸厚选择将造成打印头损毁!

4.4 打印中的注意事项

- 1. 打印过程中缺纸时,打印机停止打印,并且【电源/缺纸】指示灯闪 烁。请加入打印纸。
- 2. 连续打印时,若出现打印速度减慢,并不是故障现象。这是因为打印头过热,打印机自动进行三分割打印,即分三次出针完成一行打印,从而降低打印头的温度,当打印头温度降低后,自动恢复到正常打印。
- 3. 打印错位、漏打、污染打印纸等现象,可能是错误设定拷贝手柄引起的,请检查拷贝手柄的设定是否正确。
- 4. 打印字迹淡薄时, 请更换新色带。
- 5. 联机状态下,按下【换行/换页】键可在高速及正常打印方式间转换。
- 6. 5列(1/10英寸间距字符时)以下的连续打印或空格操作不要连续进行 5分钟以上。
- 7. 不要连续进行3分钟以上的换行操作。
- 8. 打印过程中纸张堵塞时,应按下列顺序解除。
 - ① 迅速置于脱机状态,并停止打印机操作;
 - ② 关掉电源:
 - ③ 旋转打印辊手柄,把堵塞的纸往回退,直至将堵塞的纸张退出打印机。
- 9. 1英寸以上的反向改行容易引起故障或纸张堵塞,请勿使用。
- 10. 在连页纸的退纸操作进行两次情况下(一张纸的长度为11英寸时),注 意退纸动作会容易引起纸张堵塞。


4.5 打印纸的规格

以下说明本打印机可以使用的纸张规格。使用本书指出的纸张规格以外的打印纸时,需要认真确认之后才可以使用。

4.5.1 手动操作中使用的纸张

手动操作中的纸张有单页纸、复写纸、信封、明信片、存折、证件等。

1) 纸张尺寸及打印区域

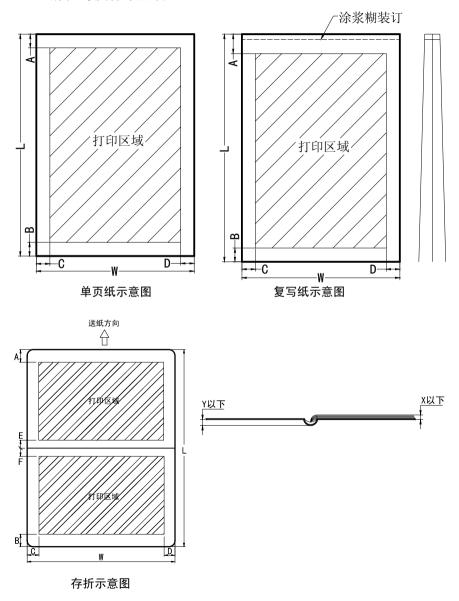

单位: mm

项目	符号	一般用纸	明信片 信封		存折
长度	L	70~364	100, 148, 200		140~160
宽度	W	60~350	100, 148, 200		120~139
上端空白	A	4.73以上	4.73以上	7.38以上	7以上
下端空白	В	4.73以上	4.73以上	7.38以上	15以上
左端空白	С	3以上	5.08以上	12以上	3以上
右端空白	D	5.08以上	5.08以上	12以上	3以上
折页区空白	E/F		——		4以上

2) 一般用纸厚度

见4.5.2 连页纸项中2) 复写份数及纸张厚度说明。

3) 存折厚度(适用DPK880)


项目	份数	厚度 (推荐值)	最大打印厚度 (X)	折页缝凸出部与封 面间的厚度(Y)
封面	1	0.3		
中间纸张	1~6	0. 1	1.5mm	0.5mm



- 薄纸上高密度打印时,由于纸张弯曲而可能造成打印不规则的现象,请给予注意。
- 请不要使用有皱纹、变形的纸张。
- 放入存折时请压平,按住存折前半部送进打印机。
- 使用涂浆糊装订的复写纸。不要使用中间夹复写纸的单页用纸, 不要使用涂浆糊部位发硬或起皱的纸。

4.5.2 连页纸

1) 纸张尺寸及打印区域

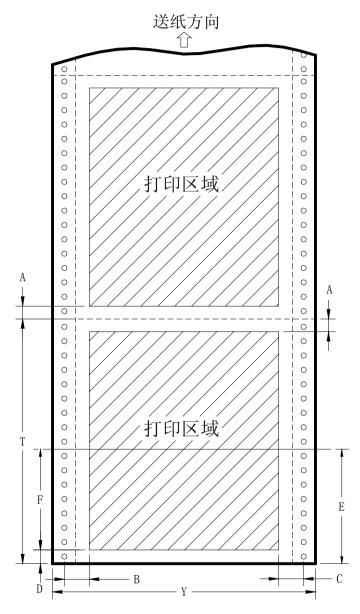

单位: mm

项目	符号	一般用纸
长度	T	101.6以上
宽度	Y	60~350
纵向留空	A	4.73以上
横向留空	В	5.08以上
最后打印	С	5.08以上
最后留空	D	4.73以上
	Е	75.6以上



- A 值可以从 4. 73mm 开始打印,但是为了避免由于点分页线引起的 换行失效,故应从折迭线前后留出 16. 93mm 空白。
- F 区域内可以打印,但容易引起换行失效现象。
- 最后一页的打印区域比其他页的打印区域窄(D值)。

2) 复写份数及纸张厚度

纸张种类	份数	连量(Kg)	备注
一般用纸	1	40~135	
	2	34, 43, 55, (70)	
无碳纸	3	34, 43, (55, 70)	
有碳纸	4	34, (43, 55, 70)	括号内数值为最
复写纸	5	34(43, 55)	底层副本的厚度
叉 →纵	6	34(43, 55)	
	7	34(43, 55)	



- 连量是以 1000 张 788mm×1091mm 的纸的重量来表示。
- 纸张总厚度不能超过 0.65 毫米 (DPK880 不能超过 1.5 毫米)。
- 纸张厚度最小不能低于 0.07 毫米。


3) 装订方法

从下表中选择连页纸的装订方法。

装订方法	外观	份数	备注
两侧点涂浆糊		2~5	不会失去纸的柔软性; 不易出现层次; 浆糊要交错的涂。
两侧订纸器	11日	2~5	份数越多越容易出 现层次; 从打印面上装订, 避免打印面上出现 碎纸片
一侧点涂浆糊一侧订纸器	14WF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2~5	该方法是上述两种方法的组合。

4) 点分页线的加入法

单份纸的点分页线中,切口与非切口之比为3:1。但是对横向点分页线两端的C部,按下表尺寸来做。

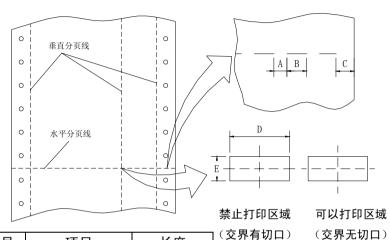

符号	项目	长度
A	非切口	1mm
В	切口	3mm
С	端边非切口	1mm 以上
D	打印禁止区域	56㎜以上
Е	打印禁止长度	6mm 以上

对复写纸也需要同样注意,并预 先确认后再使用。



• 在上述禁止打印区域中,也不要移动在不打印状态中的打印头。

5) 纸张形态


- 使用没有皱折,没有变形的纸。
- 使用已折叠的纸张时展平折叠部分后凸起部分高度应满足下图的要求。



第五章 打印机的使用方法


5.1 打开/关闭电源

将打印机电源开关打到 I 状态,即为打开电源开关。 将打印机电源开关打到 0 状态,即为关闭电源开关。

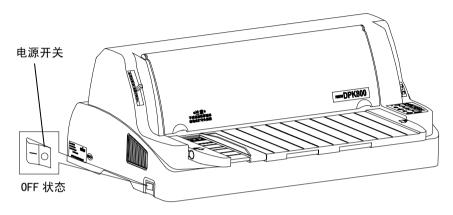

5.2 操作面板说明

打印机操作面板是反映打印机工作状况的信息窗口,也是进行打印机设置、调整及相关操作的重要工具。

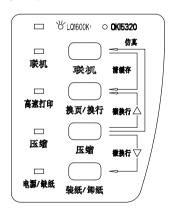

在该面板上共有五个状态指示灯和四个控制按键,它们有着不同的使用方法和含义。

5.3 操作面板指示灯的作用

打印机操作面板共有五个状态指示灯,含义分别表示如下:

指示灯	状态	功能说明
【仿真】	绿	处于 LQ1600K+仿真
	灭	处于 OKI 5320 仿真
【联机】	绿	打印机处于联机状态
	灭	处于脱机状态
【高速打印】	绿	处于高速打印状态
	灭	处于正常速度打印状态
【压缩】	绿	处于用户设定好的压缩打印状态
	闪烁	表示打印机退纸后提示用户取下纸张
	灭	处于非压缩的正常打印状态
【电源/缺纸】	红	电源开关为 ON 状态,电源已接通
	闪烁	表示打印机缺纸,或纸张没有安装到位
	灭	电源开关为 OFF 状态,或电源未接通

5.4 操作面板按键的一般使用方法

打印机操作面板上的四个控制按键,通过单独使用或组合使用将执行不同的动作,其动作含义分别表示如下:

按键名称	状态	功能说明
【联机】	脱机	切换到联机状态
	联机	切换到脱机状态
【换行/换页】	脱机	有纸时,按一次换一行,持续按住超过5次换行动
		作后,将执行换页动作
	联机	进行高速打印和标准打印的相互转换
【压缩】	脱机	设定压缩打印,重复按下时,压缩比例:正常→2/3
		→1/2→正常,循环,联机后生效
	联机	无

按键名称	状态	功能说明
【装纸/卸纸】	脱机	1.缺纸状况下,按下此键,把纸张送到打印起始位
		置,准备打印
		2.有纸状况下,按下此键,把纸张从打印机中退出
		来(退出长度:单页为17英寸,连页为11英寸。
		打印纸超出该长度时,退纸动作停止)。
		单页打印方式,不起作用
	联机	连页打印方式,按一次将纸张送到撕纸位置,再按
		一次时将回到原来位置
【联机】+	脱机	清除打印机缓存内的所有数据
【换行/换页】	联机	无
【联机】+	脱机	进入仿真选择的快速切换(参见 5.6)
【压缩】	联机	无
【换行/换页】+	脱机	纸张按▲进行正向 1/180 英寸的微换行动作
【压缩】	联机	无
【压缩】+	脱机	纸张按▼进行反向 1/180 英寸的微换行动作
【装纸/卸纸】	联机	无

5.5 操作面板按键的特殊用法

打印机操作面板上的四个控制按键,通过与电源开关的同时使用,将执行一些与打印机调试有关的动作(注意:以下描述内容是指按住指定按键的同时打开电源开关,直到打印机发出"嘟"声后方可松开按键)。

按键名称	功能说明
【联机】	打印当前 SETUP 设置参数
【装纸/卸纸】	进入打印机的设置方式(参见 5.7)
【换行/换页】	打印机的自检打印(参见 5.9)
【联机】+ 【装纸/卸纸】	打印首行的调整(参见 5.11)
【压缩】+ 【换行/换页】	向打印机发送的数据,将以十六进制代码的形式打印,通 常用于程序调试(参见 5.10)

第五章 打印机的使用方法

按键名称	功能说明
【装纸/卸纸】+	打印竖线正逆调整(参见 5.12)
【换行/换页】	
【压缩】+	初始化:将打印机内部的各项参数恢复到出厂时缺省值 (参见 5.8)
【装纸/卸纸】	(多元 5.6)
【联机】+ 【换行/换页】+	打印机进入 FLASHROM 写入方式(参见 5.14)
【压缩】	1] 中心近八 FLASHROW 与八万八(多光 3.14)

以下的特殊用法是指打印机处于脱机状态下:

按键名称	功能说明
【联机】+ 【换行/换页】+ 【压缩】	十六进制转储打印,打印机将以十六进制代码的形式打印 脱机前接收的数据(参见 5.13)
【联机】+ 【装纸/卸纸】	打印首行的调整(参见 5.11)

5.6 仿真切换

本打印机可以在四种仿真下工作: LQ1600K+、0KI5320、IBM2390、税票 仿真。

出厂设置为: LQ1600K+仿真。用户可以根据自己的需要,进行切换。切换方式有三种: 面板切换、设置菜单切换、SETUP专用程序。

5.6.1 面板快速切换仿真

- 1. 确认打印机为脱机状态(如果打印机为联机状态,按【联机】键使 打印机处于脱机状态);
- 2. 同时按下【联机】+【压缩】键,打印机蜂鸣器响一声后,进行仿真 切换,同时保存所切换后的仿真并回到正常状态。
- 注: 1. 以上仿真的切换, 其相关参数均以打印机设置内容的参数为准(参见5.7)。
 - 2. 以上仿真的切换方法,只可以在LQ1600K+和0KI5320仿真之间进行切换;与其他仿真之间的切换请在打印机的设置菜单中进行。

5.6.2 设置菜单中的切换仿真

- 1. 进入设置模式(参见5.7.1)
- 2. 打印机进入设置模式后会打出下列〈〈功能〉〉菜单

 保存退出
 菜单
 硬件
 调整
 配置
 缺省值
 清单

 自检
 十六进制
 正逆调整


- 3. 按【换行/换页】键将导纸板移到[菜单]功能下面。
- 4. 按【压缩】或【装纸/卸纸】键确定所选功能。打印机将打印如下菜单选项:

IBM2390 LQ+ EML OKI5320 SHUI 〈 仿 真 〉

- 5. 按【换行/换页】键将导纸板移到〈SHUI〉功能下面。
- 6. 按【压缩】或【装纸/卸纸】键确定所选功能。选定后示意图如下:

IBM2390 LQ+ EML OKI5320 SHUI 〈 仿 真 〉

- 7. 按【联机】键返回〈〈功能〉〉菜单保存并退出设置菜单。
- 8. 同时将可动导纸板移动到下图所示位置。

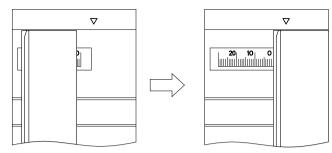

此时,当前仿真为税票仿真,仿真灯点亮。 要切换到其它仿真,可以仿此进行。

5.7 打印机的设置

5.7.1 进入设置模式

在进入设置模式之前,请先将连页纸装到链式走纸器上。完成所有 的设置模式选择,可能要用去几页打印纸。

请按下述步骤进入设置模式:

- 1. 确认打印纸已经装入打印机。
- 2. 打印机断电状态下,按住【装纸/卸纸】键的同时,打开电源开关, 直到打印机发出蜂鸣声松开按键。如果您没有听见蜂鸣声,说明您 没有进入设置方式。请关机后再试一次。
- 3. 打印机进入脱机设置模式后会打印出下述信息。打印初稿:包括表头、帮助菜单和〈〈功能〉〉主菜单。表头会告诉您打印机已脱机并处于设置模式。帮助菜单向您提供一个如何使用设置模式的简单概述。〈〈功能〉〉菜单列出设置模式中您可以设置的项目类别。

5.7.2 设置模式概述

打印机进入设置模式后会打出下列〈〈功能〉〉主菜单:

保存退出	菜单	硬件	调整	配置	缺省值	清单	
自检	十六进制	正逆调整					

各项功能用途概述如下:

	设置模式功能
功能	用 途
保存退出	退出设置模式并保存在其中所作的修改
菜单	通过打印机控制面板向菜单指定打印特性
硬件	修改打印机硬件选项
调整	修改打印位置调整选项
配置	修改配置选项
缺省值	恢复菜单中的出厂缺省值
清单	打印所有选项清单
自检	运行自检打印
十六进制	打印十六进制代码表
正逆调整	检查和校准垂直打印准直度

要从〈〈功能〉〉主菜单中选择一项功能:

- 1. 反复按【换行/换页】键将导纸板移到需要的功能下面。
- 2. 按【压缩】或【装纸/卸纸】键选定功能。如果该功能包含项目和选项,打印机将打印出第一项目及其选项。设置过程中,【压缩】键将从最后项向前依次设置,【装纸/卸纸】键将从首项向后设置。[菜单],[硬件],[调整],[配置]功能都包含具有选项的项目。其他功能既不包含项目,也不具有选项。
- 3. 在菜单设置过程中,用户可以随时退出设置。方法是按【联机】键返回到主设置菜单:

 保存退出
 菜单
 硬件
 调整
 配置
 缺省值
 清单

 自检
 十六进制
 正逆调整

5.7.3 打印机的菜单设置要点

- 1. 只要进入设置模式,打印机会在页面顶端打印一个简短的帮助菜单。如果您选择了[自检],[十六进制]或者[正逆调整]功能,打印机也会打印帮助菜单。在设置模式中帮助菜单是很好的参考。
- 2. 打印各功能项目及其选项时,每次只能打印一个项目。但您可以在项目表中来回移动。要打印下一个项目,请按【装纸/卸纸】键;要打印上一个项目,则按【压缩】键。

- 3. 当您处于〈〈功能〉〉主菜单中,或选定一个包含项目和可选项的功能 时,请按【联机】键以再次打印〈〈功能〉〉主菜单。
- 4. 选项前2个字符下的短划线表示它是当前缺省设定。要改变这个缺省 值,请选择新选项,并保存设定值。
- 5. 要退出设置模式并永久保存您所作的修改,请选择[保存退出]功能。 在设置模式中修改的任何值作为打印机新的上电缺省值被保存。这些 设定将一直有效直至下一次被改变。



- 不保留修改并退出设置模式的唯一方法是关闭打印机电源。
- 当您再次打开打印机时,起作用的仍是原先的缺省值设定。

5.7.4 菜单项目

5.7.4.1 [菜单]项目与选项

(1) LQ+EML仿真(带下划线的选项是出厂初始值)

[菜单]项目	选项	内容说明
<仿真>		选择仿真。它必须与你的软件选取的仿真相同。
	IBM	IBM2390 仿真
	<u>LQ+EML</u>	Epson LQ1600K 仿真,LQ1600K 增强。
	OKI5320	OKI5320SC 仿真。
	SHUI	税票仿真。
<命令处理>		选择部分在LQ1600K,AR3240,DPK3600同时存在的
		命令之兼容性。
	<u>LQ+EML</u>	命令兼容 Epson 仿真。
	AR3240	命令兼容 STAR AR3240 仿真。
	DPK3600	命令兼容富士通 DPK3600 仿真。
<中西文选择>	<u>中文</u>	设置中文模式,可接受中文代码。
	英文	设置英文模式,中文代码将被视为英文代码。
<西文字体>		以下各种英文字符,其字间距设定列于括号内。当
		改变字形时,必须确定亦已按照需要更改字间距。
	<u>COUR 10</u>	Courier (10cpi)
	PRSTG 12	Prestige Elite (12cpi)

[菜单]项目	选项	内容说明
<西文字体>	COMPRSD	压缩字体 (15, 17 和 18cpi)
(续)	BOLDFCE	粗体,成比例的
	PICA 10	Pica (10cpi)
	CORRESP	书信 (10cpi)
	OCR-B	OCR-B (10cpi)
	DOWNLD#	在打印机的下装 ROM 的字体 0 或字体 1
<西文质量>		选择符合您经常需要的英数字体的打印质量。
	<u>LETTER</u>	信函印字质量
	REPORT	高速印字质量
	DRAFT	草稿体印字质量
<中文质量>		选择符合您经常需要的中文字体的打印质量。
	<u>LETTER</u>	信函印字质量
	REPORT	高速印字质量
	DRAFT	汉字超高速
<西文字间距>	## CPI	2.5,3,5,6, <u>10</u> ,12,15,17,18或20cpi(水平每英寸字符数)
	PROP SP	比例间隔(每一间隔为 1/12 英寸)
<中文字间距>	##CPI	中文字体间距: 5, 6, <u>6.6</u> , 7.5 cpi
<ascii 选择=""></ascii>	ANK	选择以中文半角字体或英数字体形式打印的英数文
	<u>国标 CODE</u>	字。
<行间距>	##LPI	1, 2, 3, 4, 5, <u>6</u> , 7 或 8 lpi (垂直每英寸字符数)
<字符横向放大>		如有需要时,也可在选取了2倍或3倍时,改变字
		间距。
	<u>正常</u>	标准字符宽度
	2 倍	双倍字符宽度
	3 倍	三倍字符宽度
<字符纵向放大>		如有需要时,也可在选取了2倍或3倍时,改变行
		间距。
	<u>正常</u>	标准字符高度
	2 倍	双倍字符高度
	3 倍	三倍字符高度

[菜单]项目	选项	内容说明
<字符属性>		选择一属性以加强你的文卷。在同一时间内也许只
		可选择一种属性。
	<u>标准</u>	标准字符(没有修饰)
	斜体	斜体打印
	压缩	压缩打印
	阴影	重复打印,但会出现轻微水平偏移
	粗体	于相同位置重复打印
<页长>		以英寸指定纸长。
	##IN	4.0, 4.5, 5.0, <u>11.0</u> , 11.5,22.0 英寸。
<页首空>		指定顶边所留的行数。最终所留的空位会等于
		<页首行>的设定减一行。
	##LINE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9或10行。
<语言>		选择语言。
	USA	美式英语(与页代码 437 相同)
	UK	英式英语
	GERMAN	德语
	SWEDISH	瑞典语
	ITALIAN	意大利语
	DANISHI	丹麦语 I
	SPANSHI	西班牙语 I
	SPANSHII	西班牙语 II
	JAPAN	日本语
	NORWEGN	挪威语
	LATINA	拉丁美洲语
	FRENCH	法语 I
	PAGE437	页代码 437
	PAGE850	页代码 850
	PAGE860	页代码 860
	PAGE863	页代码 863
	PAGE865	页代码 865

[菜单]项目	选项	内容说明
<语言>	ECMA94	ECMA94
(续)	DANISH2IS	丹麦语 II
	O8859	ISO8859-1
	PG852	页代码 862
	PG852-T	页代码 862 两次扫描
	PG855	页代码 855
	PG866	页代码 866
	HUNGARY	匈牙利语
	HUNG-T	匈牙利语两次扫描
	SLOV	斯洛文尼亚语
	SLOV-T	斯洛文尼亚语两次扫描
	POLISH	波兰语
	POLISH-T	波兰语两次扫描
	MAZOWIA	Mazowian
	MAZOW-T	Mazowian 两次扫描
	LATIN7	拉丁语 7
	LATIN2	拉丁语 2
	KAMENIC	Kamenicky
	KAMNE-T	Kamenicky 两次扫描
	TURKY	土耳其语
	TURKY-T	土耳其语两次扫描
	CYRILIC	西里尔语
	IBM 437	IBM 437
	IBM 851	IBM 851
	ELOT 928	ELOT 928
	PG-DHN	代码页 DHN
	LATIN-P	拉丁波兰语
	ISO-LTN	ISO 拉丁语
	LITHUA1	立陶宛语 1
	LITHUA2	立陶宛语 2
	MIK	
	MACEDOW	Macedonian

[菜单]项目	选项	内容说明
<字符集>	斜体	指定斜体字符集
	图形	指定图形字符集 (划线)
<货币符号>	<u>¥</u>	在中文模式下,0x24代码将以"Y"符合打印。
	\$	在中文模式下,0x24 代码将以"\$"符合打印。
<折页线跳跃>		此项目对于连续格式纸而言,用作指明是否在折页
		区跳过一英寸。如不是使用软件来指定底边,请使
		用较厚的多份格式纸时选择 SKIP。
	跳跃	会在折页区跳过一寸。
	不跳跃	折页区不会给跳过。打印机会继续在页底打印。
<行宽>		以英寸指定行宽
	<u>10.6 IN</u>	10.6 英寸行宽
	8.0 IN	8.0 英寸行宽
<回车方式>	<u>只回车</u>	回车时将不会换行。
	回车换行	每次回车都会换行。
<表格线连接>	禁止	不进行线连接。
	允许	进行线连接。(下划线连接着打印)
<线连接方式>		线连接方式的选择。
	纵横向	纵横方向的线连接。
	横向	横方向的线连接。
	纵向	纵方向的线连接。
<越界自动换行>	自动换行	行结束自动回车和换行。
	重复打印	字符在行结束的位置重复打印。
<自动压缩>		中文字符的自动压缩选择
	<u>禁止</u>	超过行宽不进行压缩打印
	向下最小	向下取最大压缩比
	逐行计算	每行计算压缩比
	1/2	压缩时固定 1/2 压缩比
	2/3	压缩时固定 2/3 压缩比
	3/4	压缩时固定 3/4 压缩比
	4/5	压缩时固定 4/5 压缩比

[菜单]项目	选项	内容说明
<压缩左界>	<u>0 INCH</u>	压缩时左界为0英寸
	0.1 INCH	压缩时左界为 0.1 英寸
	0.2 INCH	压缩时左界为 0.2 英寸
	0.3 INCH	压缩时左界为 0.3 英寸
	0.4 INCH	压缩时左界为 0.4 英寸
	0.5 INCH	压缩时左界为 0.5 英寸
	0.6 INCH	压缩时左界为 0.6 英寸
<==结束==>		指示菜单项目结束。
		按【压缩】打印<越界自动换行>;
		按【装纸/卸纸】打印<仿真>;
		按【联机】重新打印打印<<功能>>>主菜单。

(2) 0KI5320 仿真(带下划线的选项是出厂初始值)

——IBM2390仿真菜单项与之相同

[菜单]项目	选项	内容说明
<仿真>		选择仿真。它必须与你的软件选取的仿真相同
	IBM	IBM2390 仿真
	LQ+EML	Epson LQ1600K 仿真增强
	OKI5320	OKI5320SC 仿真
	SHUI	税票仿真
<中西文选择>	<u>中文</u>	设置中文模式,可接受中文代码
	西文	设置英文模式,中文代码将被视为英文代码
<页长>		以英寸指定纸长
	##IN	4.0,4.5,5.0, <u>11.0</u> ,11.5,22.0 英寸
<行宽>		以英寸指定行宽
	<u>10.6 IN</u>	10.6 英寸行宽
	8.0 IN	8.0 英寸行宽
<零字模选择>		零字模选择
	<u>0</u>	没有斜杠的零文字
	Ø	带斜杠的零文字
<中文质量>		选择符合您经常需要的中文字体的打印质量。
	<u>LETTER</u>	信函印字质量
	REPORT	高速印字质量
	DRAFT	汉字超高速
<自动压缩>		中文字符的自动压缩选择
	<u>禁止</u>	超过行宽不进行压缩打印
	向下最小	向下取最大压缩比
	逐行计算	每行计算压缩比
	1/2	压缩时固定 1/2 压缩比
	2/3	压缩时固定 2/3 压缩比
	3/4	压缩时固定 3/4 压缩比
	4/5	压缩时固定 4/5 压缩比

[菜单]项目	选项	内容说明
<压缩左界>	<u>0 INCH</u>	压缩时左界为0英寸
	0.1 INCH	压缩时左界为 0.1 英寸
	0.2 INCH	压缩时左界为 0.2 英寸
	0.3 INCH	压缩时左界为 0.3 英寸
	0.4 INCH	压缩时左界为 0.4 英寸
	0.5 INCH	压缩时左界为 0.5 英寸
	0.6 INCH	压缩时左界为 0.6 英寸
<回车方式>	<u>只回车</u>	回车时将不会换行
	回车换行	每次回车都会换行
<换行方式>	只换行	换行时将不会回车
	<u>换行回车</u>	每次换行都会回车
<==结束==>		指示菜单项目结束。
		按【压缩】打印<换行方式>;
		按【装纸/卸纸】打印<仿真>;
		按【联机】重新打印打印<<功能>>>主菜单。

5.7.4.2 硬件项目与选项(带下划线的选项是出厂初始值)

[硬件]项目	选项	内容说明			
<缺纸指示>		规定打印纸用完时打印机如何反映。			
	仅连页纸	打印机只对连页纸检测是否有纸。无纸时打印停			
		止,缺纸灯点亮发红。			
	<u>检测</u>	打印机对连页纸和单页纸都检测是否有纸。无纸			
		时打印停止,缺纸指示灯点亮变红。			
	忽略	连页纸和单页纸无纸时打印机都忽略。打印继续			
		进行直至打印完全部数据。缺纸灯警告不出现。			
<打印方向>	<u>双向</u>	双向打印。打印机根据当前位置选择最佳打印方			
		向 。			
	单向	单向打印。			
<蜂鸣器指定>		打开或关闭打印机状态蜂鸣器。			
	<u>开启</u>	打开蜂鸣器 (建议)。打印机会发出蜂鸣声以指			
		示无纸或其他情况。			
	关闭	在任何情况下,打印机都不会发出蜂鸣声。			
<字长>		决定所需字长,请参考您的计算机使用手册。持			
		印位图时请选择8为字长。			
	8位	8 位字长(为大多数计算机采用)			
	7 位	7 位字长(MSB=0)			
<缓存容量>		指定输入数据和下载字库数据的缓冲内存。			
		打印缓冲区			
	0 字节	9 字节			
	256 字节	256 字节			
	2K 字节	2K 字节			
	<u>8K 字节</u>	8K 字节			
	24K 字节	24K 字节			
	32K 字节	32K 字节			
	96K 字节	96K 字节			
	128K 字节	128K 字节			

	T	T	71.	, , ,	1 中亚加州文州。	7 12
[硬件]项目	选项			内容说明		
<pin-18></pin-18>	N/C	不向并行	接口电缆	的 18 号引	线输出+5V 电压	
	+5V	向并行接口电缆的 18 号引线输出+5V 电压				
<接口类型>		选择计算机的接口类型。				
	并口	并行接口				
	串口	RS-232	丰口			
	自动	接口自动切换模式				
串口项目。 如果您在。 将不打印。请确认在						
<数据格式>	11 24/1077 5634-111	ı	校验位		上	П.Э.
38.001020	8NONE1	8	无	1		
	8NONE2	8	无			
	8EVEN1	8	偶	1		
	8ODD1	8	奇	1		
	7EVEN1	7	偶	1		
	7ODD1	7	奇	1		
	7MARK1	7	标志	1		
	7SPACE1	7	空	1		
	7EVEN2	7	偶	2		
	7ODD2	7	奇	2		
<波特率>	150	波特率じ	l bps(位名	尋秒)为单	位。请选择与悠	感的
	300	计算机或	试制解调	器相一致的	的波特率。	
	600					
	1200					
	2400					
	4800					
	<u>9600</u>					
	19200					
<通讯协议>		指定数据	传送协议。	0		
	XON/XOF	采用 DC	1 和 DC3 和	马。		
	DTR	采用数据	终端准备	信号。		
	REV-CHL	采用反向]信道信号	0		

第五章 打印机的使用方法

[硬件]项目	选项	内容说明	
<dsr></dsr>	<u>无效</u>	打印机忽略 DSR。	
	有效	打印机检测 DSR。	
<通讯方式>	全双工	数据在相对两个方向同时传送。	
	半双工	数据在两个方向同时传送,但不是同时进行。	
<==结束==>		指示菜单项目结束。	
		按【压缩】打印<通讯方式>;	
		按【装纸/卸纸】打印<缺纸检测>;	
		按【联机】重新打印打印<<功能>>主菜单。	

5.7.4.3 [调整] 项目与选项 (带下划线的选项是出厂初始值)

[调整]项目	选项	内容说明
<连页上端余白>		设定连页纸的上边距。
	2.92MM	
	4.23MM	如果上边界不由软件决定,建议使用缺省值。
	<u>6.35MM</u>	如果上边界由软件决定,建议使用 6.35MM。
	:	
	23.3MM	
<连页微调>		微调连页纸的上边距位置
	<u>0×0.14</u>	
	:	以 0.14mm 的增量增加上边距
	19*0.14	
<单页上端余白>		设定单页纸的上边距。
	2.92MM	
	4.23MM	如果上边界不由软件决定,建议使用缺省值。
	<u>6.35MM</u>	如果上边界由软件决定,建议使用 6.35MM。
	:	
	23.3MM	
<单页微调>		微调单页纸的上边距位置
	<u>0×0.14</u>	
	:	以 0.14mm 的增量增加上边距
	19*0.14	

[调整]项目	选项	内容说明
<左界十位>		指定单页纸的左界十位。
	<u>0×10MM</u>	设定单页纸的左边起始打印位置。
	1×10MM	
	:	
	10*10MM	
<左界个位>		指定单页纸的左界个位。
	0 MM	设定单页纸的左边起始打印位置。
	1 MM	
	2 MM	
	<u>3 MM</u>	
	:	
	10MM	
<连页累积补偿>	-22×0.07	连页纸每进纸 10 英寸后,进行一次累积误差补偿
	:	的补偿量。
	<u>0×0.07</u>	
	:	
	22×0.07	
<单页累积补偿>	-22×0.07	单页纸每进纸 10 英寸后,进行一次累积误差补偿
	:	的补偿量。
	<u>0×0.07</u>	
	:	
	22×0.07	
<==结束==>		指示菜单项目结束。
		按【压缩】打印<单页累积补偿>;
		按【装纸/卸纸】打印<连页上端余白>;
		按【联机】重新打印打印<<功能>>>主菜单。

5.7.4.4 [配置] 项目与选项(带下划线的选项是出厂初始值)

[配置]项目	选项	内容说明	
<自动撕纸>		自动或手动撕纸。	
	手动	自动切纸无效,必须按【装纸/卸纸】切纸。	
	自动	自动切纸有效。	
<撕纸位置>		撕纸位置。	
	VISIBLE	如果软件在数据打印完毕后将打印纸定位到下一个上	
		边距上,请使用本选项。打印机在数据传送结束后不	
		进纸即撕纸。	
	ALWAYS	如果软件在数据打印完毕后停止进纸,请选择本选项。	
		打印机在数据传送结束后先进纸再撕纸。	
如果将<自动撕纸>	设定为自动挑	斯纸:自动,<撕纸等待时间>项目将被打印。	
<撕纸等待时间>		撕纸允许时间 (剩余时间)。	
	0, <u>1</u>	是指从传送最后一个字节开始,超过剩余时间值,自	
	2, 4	动进入撕纸模式; 在撕纸方式若打印机再次接收到数	
	6秒	据,退出撕纸模式。	
<装纸方式>		单页纸自动进纸	
	<u>自动</u>	在装单页纸一定时间后自动进纸。	
	手动	通过按【装纸/卸纸】键进单页纸。	
如果将<装纸方式>	·设定为装纸万	方式:自动,<装纸等待时间>项目将被打印。	
<装纸等待时间>		自动进纸开始时间。	
	<u>0.5</u> , 1.0	在装好单页纸后再等待这段时间才开始自动进纸。	
	1.5, 2.0		
	2.5,0秒		
<自动联机>	无效	装入打印纸后保持脱机状态。	
	<u>有效</u>	装入打印纸后进入联机状态。	
<退纸方向>		退纸方向。	
	回退	手前退纸。	
	前进	向前退纸。	
<u> </u>	l		

[配置]项目	选项	内容说明	
<拷贝能力>		拷贝能力。	
	高拷贝	高拷贝能力。	
	标准	标准拷贝能力。	
	低拷贝	低拷贝能力。	
<锁定功能>	禁止	不实现设定值锁定功能。	
	允许	实现设定值锁定功能。脱机设置开关无效。	
<字符双重打印>		双重打印: 在相同位置打印 2 遍。	
	禁止	不实现字符数据的双重打印。	
	允许	实现字符数据的双重打印。	
<图像双重打印>	禁止	不实现图像数据的双重打印。	
	允许	实现图像数据的双重打印。	
<==结束==>		指示菜单项目结束。	
		按【压缩】打印<图像双重打印>;	
		按【装纸/卸纸】打印<自动撕纸>;	
		按【联机】重新打印打印<<功能>>主菜单。	

5.8 恢复缺省值

5.8.1 恢复上电缺省值

上电缺省值是保存在打印机固定存储器中的设定值。您一旦打开打印机 电源,它们就起作用。恢复上电缺省值最简单的办法是关闭打印机电源,然 后再打开。如果您在设置模式中作了修改又不想保留,这个方法十分有效。

5.8.2 恢复出厂缺省值

出厂缺省值是出厂时预设的设定值。要恢复所有功能的出厂缺省值,请按下列步骤操作。

- 1. 关闭打印机。
- 2. 同时按住【换行/换页】、【压缩】、【装纸/卸纸】,打开打印机 电源。一直按住这3个键,直至打印机发出蜂鸣声。 出厂缺省值恢复。

5.8.3 恢复[菜单]中的出厂缺省值

只恢复[菜单]中的出厂缺省值,不恢复打印机硬件打印位置调整和配置 选项的缺省值。**请如下操作**:

1. 进入设置模式。

按住【装纸/卸纸】键的同时打开打印机电源,直至打印机发出蜂鸣声。等打印完毕后,检查下述的菜单是否已经打印出来:

保存退出	菜单	硬件	调整	配置	缺省值	清单
自检	十六进制	正逆调整				

- 2. 选择[缺省值]功能。
 - 反复按【换行/换页】键将导纸板停在[缺省值]上。再按【装纸/卸纸】键,打印机再此打印〈<功能〉〉,「菜单]中的缺省值恢复。
- 3. 退出设置模式并保存。 要退出设置模式并保存新的缺省值,请确认导纸板停在[保存退出] 上,按【压缩】键或者【装纸/卸纸】键。

5.9 打印自检

自检打印是针对打印机本身进行检测的功能,在完成打印各项功能测试 的同时,还将打印出打印机的软件版本号及常驻仿真模式以及当前选定字符 集中的所有字符。

步骤:

- 1. 根据所选的纸张类型,正确地装上单页或连页打印纸。
- 2. 打印〈〈功能〉〉菜单。 页面上最后打印出来地必须是〈〈功能〉〉。如果没有打印出来,请按 【联机】键打印出来。
- 3. 选择[自检]功能。 反复按【换行/换页】键将导纸板停在[自检]上,再按【压缩】或【装纸/卸纸】键。打印机开始打印。
- 4. 自检打印过程中,可以按【装纸/卸纸】键使打印机暂停打印,再按一次继续打印。
- 5. 退出[自检]功能

以下两种方法之一退出[自检]功能:

- (1) 要退出[自检]功能但同时保留在设置模式中 ,请按【压缩】键。打印机再次打印<<功能>>菜单。
- (2) 要退出[自检]功能,回到联机状态,请按【联机】键。

开始自检的另一种方法是先装上打印纸,关闭打印机,按住【换行/换行】 键的同时,再打开打印机电源,直到听到蜂鸣声后松开按键。

5.10 打印十六进制代码表

[十六进制]功能以十六进制字符和缩写控制代码打印数据和命令。如果您想检查计算机向打印机发送的命令是否正确,以及打印机是否正确执行命令,[十六进制]功能十分有用。

步骤:

- 1. 根据所选的纸张类型,正确地装上单页或连页打印纸。
- 2. 进入设置模式。 关闭打印机,按住【装纸/卸纸】键的同时,打开打印机电源,直至 发出蜂鸣声。等打印机打印完毕后,检查下述<<功能>>>菜单是否已 经打印出。

 保存退出
 菜单
 硬件
 调整
 配置
 缺省值
 清单

 自检
 十六进制
 正逆调整

3. 选择[十六进制]功能。 反复按【换行/换页】键将导纸板停在[十六进制]上,再按【压缩】 或【装纸/卸纸】键。打印机开始打印。

- 4. 打印十六进制代码 向打印机发送文档或程序,打印机进入联机状态并打印十六进制代码表。打印过程中,可以按【装纸/卸纸】键使打印机暂停打印,再 按一次继续打印。
- 5. 退出[十六进制]功能 以下两种方法之一退出[十六进制]功能:
 - (1) 要退出[十六进制]功能但同时保留在设置模式中,请按【压缩】 键。打印机再次打印<<功能>>菜单。
 - (2) 要退出[十六进制]功能,回到联机状态,请按【联机】键。

开始十六进制代码表的另一种方法是先关闭打印机,按住【换行/换行】 和【压缩】键的同时,再打开打印机电源,直到听到蜂鸣声后松开按键。

5.11 打印首行的调整

- 1. 根据所选的纸张类型,正确地装上单页或连页打印纸。打开电源开关,按【联机】键,使打印机为脱机状态。
- 2. 同时按下【联机】和【装纸/卸纸】键,即进入纸张首行吸入量的调整。
- 3. 按【换行/换页】键一次,前进一个微步单位,(正向换行)。
- 4. 按【压缩】键一次,后退一个微步单位,(反向换行)。
- 5. 按【联机】键,结束调整并保存修正后的首行。

开始首行调整的另一种方法是先关闭打印机,按住【联机】和【装纸/卸纸】键的同时,再打开打印机电源,直到听到蜂鸣声后松开按键。



•一个微步单位是 0.14mm, 打印机发出"嘟"声后, 表示已经调整到最大允许范围, 不能继续调整。

5.12 打印竖线正逆调整

- 1. 根据所选的纸张类型,正确地装上单页或连页打印纸。
- 2. 进入设置模式。

关闭打印机,按住【装纸/卸纸】键的同时,打开打印机电源,直至发出蜂鸣声。等打印机打印完毕后,检查下述<<功能>>菜单是否已经打印出来:

 保存退出
 菜单
 硬件
 调整
 配置
 缺省值
 清单

 自检
 十六进制
 正逆调整

- 选择[正逆调整]功能。
 反复按【换行/换页】键将导纸板停在[正逆调整]上,再按【压缩】
 或【装纸/卸纸】键。打印机开始打印。
- 4. 按一下【换行/换页】键,打印头向左修正 0.03mm。
- 5. 按一下【压缩】键,打印头向右修正 0.03mm。
- 6. 在打印过程中,按【装纸/卸纸】键,则进行标准打印、高速打印和 草稿打印的循环切换。
- 7. 按【联机】键,结束调整并保存修正。

开始竖线调整的另一种方法是先关闭打印机,按住【换行/换行】和【装纸/卸纸】键的同时,再打开打印机电源,直到听到蜂鸣声后松开按键。

5.13 十六进制转储打印功能

该功能以十六进制字符打印形式打印保存在缓冲区的 2KB 数据和命令。如果打印机接收的数据和命令超过 2KB, 那么只能打印从开始接收的 2KB 字符。

- 1. 正常打印完接收的数据后,切换到脱机状态并确定打印机有纸。
- 2. 进入十六进制转储打印模式 同时按住【联机】【换行/换页】、【压缩】键,直到听见"嘟"的一 声松开,打印机将以十六进制字符方式打印脱机前缓冲区保存的不 超过 2KB 的数据,并同时清空缓冲区。
- 3. 十六进制转储打印状态 脱机并且有纸时,同时按住【联机】、【换行/换页】、【压缩】键直到 听到"嘟"的两声,说明当前打印机缓冲区无数据。

4. 清除缓冲区

脱机并且无纸时,同时按住【联机】、【换行/换页】、【压缩】键直到 听到"嘟"的两声,缓冲区清空。

5.14 打印机软件的在线升级

该功能使打印机进入FLASHROM写入状态,配合使用在线升级工具软件来升级打印机软件。

- 1. 打开打印机电源开关的同时,按住同时按住【联机】、【换行/换页】、 【压缩】键,待听到"嘟"的3声,表明打印机已进入FLASHROM写入 方式(参见 5.5)。
- 2. 使用随即光盘中的在线升级工具对打印机软件升级。等待打印机发出"嘟"声,升级完成。
- 3. 关闭打印机后重新开机,新的软件将生效。

第六章 打印机联机设置

《DPK 打印机联机设置》软件适用于南京富士通计算机设备有限公司生产的 DPK 系列打印机,使用户能在打印机联机的状态下设置打印机的参数。

6.1 软件的安装和卸载

运行随机光盘中安装目录下的 Setup.exe,按照提示一步步完成安装。安装中您可以按提示设定自定义选项,也可以点击"Cancel"按钮来取消安装。


安装完成后,WINDOWS"桌面"和"开始"菜单的"程序"栏中会出现《DPK 打印机联机设置》的程序图标。

如果要卸载《打印机联机设置》,请使用"控制面板"的"添加或删除程序",选择"DPK 打印机联机设置"删除。

6.2 使用说明

6.2.1 程序启动

- 1、确认您的打印机已通过并口线缆与计算机正确连接。
- 2、打开打印机电源,装好打印纸,确认打印机为联机状态。
- 3、双击桌面的程序图标启动程序(或在开始菜单中单击程序图标)。
- 4、启动程序后首先显示初始化界面,等待几秒钟后可进入设置窗口。

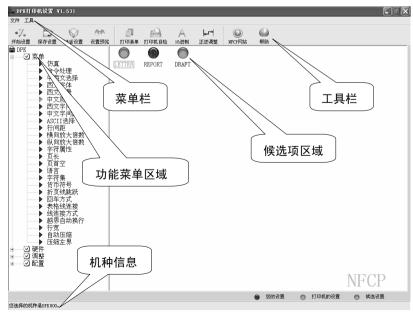

6.2.2 设置打印机

6.2.2.1 联机设置

- 1、机种选择:点击"菜单栏"里的<文件>→<新建机种>,选择当前要设置的打印机型号。等待打印机准备好并弹出"功能菜单区域"和"候选项区域"。
 - 2、开始设置:点击左侧功能菜单,在右侧候选项区域选择您的设置。
- 3、保存设置:完成更改后,点击"保存设置"按钮或"保存到打印机"菜单项来保存更改。保存中状态栏会显示程序正在准备,这时不要做任何操作,直到提示消除、打印机准备好。
 - 4、设置中及保存前请使用<设置预览>按钮帮助您确定所做的设置更改。

6.2.2.2 设置的导出、导入

导出、导入功能可以将您的一次设置更改保存到您的计算机中。当以后要做同样的设置更改时,可将保存的更改直接导入打印机而不必再重复设置。请使用"菜单栏"里的<文件>的相应选项。

导出举例

- 1) 例如您要修改中文质量为 REPORT, 首先按照 6.2.2.1 的步骤 1-2 设置中文质量为 REPORT (注意不要保存)
- 2)点击"菜单栏"里的<文件>→<导出到文件>或按 "F4" 键开始导出,等待提示,再输入一个名字(如 "abc"),并点击 "确定"。如果导出成功将提示,出现错误提示时导出无效。

导入举例

- 1) 例如您要将已导出的更改"abc"直接保存到打印机,请点击"菜单栏" 里的<文件>→<导入到打印机>或按"F5"键开始导入,等待提示,输入"abc", 再点击"确定"。如果导入的名字无效,将提示错误,打印机参数不变。
- 2) 当打印机及程序准备好后会提示是否打印当前设置清单。您可以选择 "是"来打印清单,以验证导入的更改。打印完清单后,要等待打印机恢复 联机及程序准备好,以继续其它操作。



- •导入结束时打印机将自动保存所有接收的更改,因此您在开始导入前所做的设置更改也会保存到打印机中。
- 当导入的项目和导入前的已设项目重复时,导入的设置有效。

6.2.3 打印机的特殊模式

使用"工具栏"按钮可以将打印机切换到特殊模式操作,特殊模式包括:

- 1、打印自检(自检打印)
- 2、打印清单(打印打印机内部的设置信息)
- 3、16 进制(打印十六进制控制代码)
- 4、正逆调整(正逆调整打印)
- 5、缺省设置(恢复初始值)

在切换特殊模式前,您可以按提示选择是否保存已作的设置更改。之后程序会显示关于恢复正常模式的提示,并进入等待状态。这时您可以用打印机完成特殊模式操作。完成后,请先确定打印机符合提示状态,再点击"确定",等打印机恢复到"开始设置"的状态。

6.2.4 程序配置

点击"菜单栏"的"系统选项"可以配置本程序,配置项目如下:

- 1、应用设置:决定每次"开始设置"前是否重读一次打印机设置、是否保留上次的用户设置更改内容。
 - 2、默认机种:决定"开始设置"后显示的与机种对应的功能菜单内容。
 - 3、功能菜单:决定是否使用"简洁型菜单"。

6.2.5 其它

- 1、导出导入管理器:帮助您管理已导出到计算机的设置。
- 2、打印机信息:可查询支持联机设置的 DPK 打印机的软硬件信息。
- 3、帮助:本程序的详细帮助说明,您需要 Acrobat Reader 支持。
- 4、NFCP网站:访问南京富士通计算机设备有限公司的网站。

注意事项

- 使用设置程序时,应确保打印机处于联机状态并已装好打印纸。
- 设置完一项后,应等待打印机确认后方可设置下一个项目。建议不要将打印机蜂鸣器设为"关闭",以便您在设置时能听到打印机的提示声音。
- 选择保存设置后,设置程序将锁定大约 5 秒以等待打印机重新初始化, 之后方可继续使用。在锁定期间,设置程序无法使用,属正常情况。
- 使用设置程序时,如果出现程序长时间的不响应(大于 10 秒),请关闭设置程序和打印机电源,并按照操作流程重新开始设置。
- 使用设置程序不会中断打印任务。由于设置程序可实时改变打印机参数, 这可能影响当前打印任务的效果,建议您在确认设置效果后再启动打印任务。

简洁型菜单

简洁型功能菜单是对标准功能菜单的简化,略去了以下项目:

菜单: 仿 真 中西文选择 ASCII 选择 页长 语言

硬件: 缺纸指示 缓存容量 打印方向 字长 PIN-18

调整: 连页微调 单页微调 连页累积误差 单页累积误差

配置: 装纸方式 装置等待时间 退纸方向 拷贝能力

锁定功能 文字双重打印 图象双重打印

关于设置复用

本软件提供2种设置复用的方式:

1、配置"应用设置"实现设置视图的复用

"每次开始设置时保留上次的设置"指保留上一次的用户设置。选择该项后,上一次的"保存设置"步骤就不会清除用户设置,这些设置将在本次设置的界面中显示出来,帮助用户完成重复的设置工作。

"每次开始设置时保留上次读取的打印机设置信息"指保留上一次已读取的打印机原有的设置。选择该项后,上一次的"保存设置"步骤就不会清除已读取的打印机原设置,这些设置将在本次设置的界面中显示出来。



•这种复用的作用仅仅是为您提供视图上的帮助,您仍需先通过点击选项的操作让打印机接收您见到的设置,而不能直接点击"保存设置"。

2、导出导入实现设置的复用

对已导出的设置的导入操作,可将一次设置保存到多台次的打印机中。

快捷设置

点击"菜单栏"里的"工具"下的"常用设置"按钮,可以直接设置打印机并立即生效,之前的更改也将同时生效。快捷设置及快捷键如下表:

项目	设定	快捷键	项目	设定	快捷键
	中文高速	Ctrl+G		标准	Ctrl+N
打印速度	中文超高速	Ctrl+C	拷贝能力	高拷贝	Ctrl+H
	中文标准速度	Ctrl+P		低拷贝	Ctrl+L
仿真	仿真-OKI	Ctrl+O	退纸方向	前进	Ctrl+F
切县	仿真-LQ	Ctrl+Q	赵纵刀門	回退	Ctrl+B

第七章 简单故障的排除

打印机发生异常时,可按下列顺序进行诊断并消除产生异常的原因。

现象	可能原因	结果	对策
【电源/缺纸】	电源线缆连接是否	否	正确连接电源线缆
灯不亮, 打印 机不工作	正常	是	与销售商或当地技术服务中 心联系
	接口电缆连接是否	否	正确连接接口电缆,紧固接 口固定环(参考3.5)
	正常	是	检查下一项
	纸张是否载入	否	载入纸张并定位好 (参考4.1、4.2)
		是	检查下一项
	色带是否正常安装	否	把色带正确安装好 (参考3.3)
【电源/缺纸】		是	检查下一项
灯点亮,但不 打印	日本大学担小士	否	按【联机】键进入联机状态
11 24	是否在联机状态	是	检查下一项
	色带寿命是否到期	是	更换新色带 (参考3.3、3.4)
		否	检查下一项
	拷贝手柄位置是否	否	调整拷贝手柄到正确的位置 上(参考4.3)
	适当	是	与销售商或当地技术服务中 心联系

第八章 技术服务支持


18家服务中心,300多家特约维修站,随时为您提供技术、服务支持。 当您想了解有关富士通产品的详细情况、想得到相关产品的驱动程序、 想查看最常见的维修故障、解答或查找富士通打印机的维修网点,请浏览富 士通公司网站或拨打免费服务热线。

富士通公司网站: http://www.fujitsu-nfcp.com

全国统一免费服务电话: 800-828-9488

各地技术服务中心联系表			
中心名称	联系电话		
南京技服	(025) 84709457 84723708		
西安技服	(029) 84086099 84086098		
成都技服	(028) 85222810 85212339		
上海技服	(021) 32111205 32110360		
北京技服	(010) 82684908 82685041		
广州技服	(020) 85517824 87519097		
沈阳技服	(024) 23920053 23920060		
武汉技服	(027) 87642580 87642592		
郑州技服	(0371) 3964545 3964245		
兰州技服	(0931) 8277113 8278508		
济南技服	(0531) 8192081 8192891		
昆明技服	(0871) 5125567 5125571		
重庆技服	(023) 68690111		
福州技服	(0591) 3327986 3327976		
太原技服	(0351) 7237200 7230467		
长沙技服	(0731) 4744581 4716732		
哈尔滨技服	(0451) 53671664 53672064		
乌鲁木齐技服	(0991) 8566694 8569354		

特别声明:维修机构如有调整,恕不另行通知。

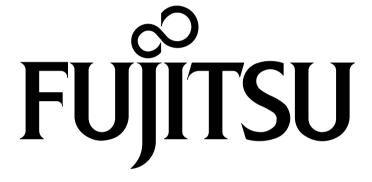

PN: JFN200/044